

Fig. 1

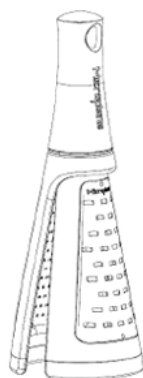


Fig. 2

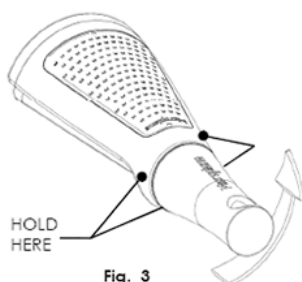


Fig. 3



Fig. 4

Questions?
 Contact
 Microplane
 Customer Service
 800.555.2767
 or visit
www.microplane.com

Használati utasítás Twist ,N' Grate

Használatba vétel: Tartsa a penge keretet szorosan egyik kezével, miközben másik kezével a nyelet az óramutató járásával megegyező irányba forgatja amíg bekattan és mindkét penge nyitott állapotba kerül (1-es és 2-es kép) Állítsa a reszelőt egy sík felületre, fogja erősen a nyelet, máris megkezdheti az alapanyagok reszelését

Szétszerelés, tisztítás: Tartsa a penge keretet szorosan egyik kezével, miközben a másik kezével a nyelet az óramutató járásával ellenkező irányba forgatja addig, amíg a nyél el nem válik a penge kerettől. (3-as és 4-es kép) Válassza el a két pengét és a nyelet egymástól. Mosogassa el langyos vízben, vagy akár mosogatógépbe is helyezheti. Helytakarékosan úgy tárolhatja kedvenc konyhai eszközét, ha a két pengét egymásba fordítja és belehelyezi a nyelet.